

当 社 製

デジタルオーディオプレーヤー

当社製FMトランスミッター内蔵デジタルオーディオプレーヤー (MP-E200、MP-E300)の電波をFM受信して、本機で音を楽しむことができます。

の音を聞く

1 POWER ON/STAND-BYを押して、電源を入れる


(または、リモコンのON/STAND-BYを押す)
・iPod ドックが自動的に開きます。

取扱説明書の25～26ページも併せてご覧ください。

2 MP3 プレーヤー用アダプターを iPod ドックに取り付ける

・iPod ドックへの取り付け方は、「iPod アダプターを取り付ける」を参照してください。

MP3 プレーヤー用
アダプター
(MP-E200、
MP-E300専用)

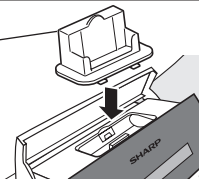

3 デジタルオーディオプレーヤーの電源を入れて、FMトランスミッターなどの設定を行い、再生モードにし音量調整をする

ご注意

・当社製デジタルオーディオプレーヤー側の音量調整をできるだけ最大音量近くまで上げてください。音量が低いと、ノイズが多くなります。
音がひずんだ場合は、音量調整をひずまない音量まで少し下げてください。
詳しくは、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。


よくお読みください

4 デジタルオーディオプレーヤーをドックに載せ、ヘッドホンコードをFMアンテナに近づける

ご注意

・デジタルオーディオプレーヤーに付属のヘッドホンコードが送信アンテナになります。
付属のMP3 プレーヤー用アダプターを使って、本機へ取り付け、ヘッドホンコードを本機に付属のFMアンテナに近づけた状態でご使用ください。
ヘッドホンコードを本機のFMアンテナから離れた状態でお使いになると、十分に電波を受信することができません。

デジタルオーディオ
プレーヤー
(MP-E200、
MP-E300)

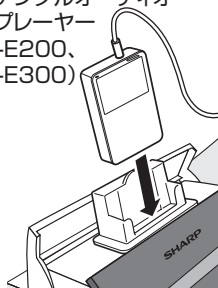


よくお読みください

5 PRIORITY PRESETを押す

(または、リモコンのFUNCTIONを2秒以上押す)


・デジタルオーディオプレーヤーの音が本機から出ます。

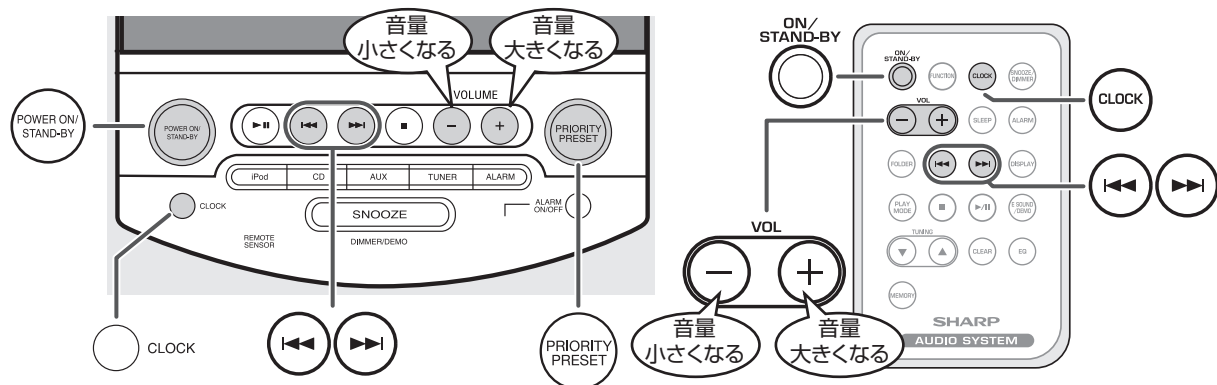

SHARP®

ドッキングオーディオシステム

ディー ケイ エイ シー ディー
形 名 **DK-A10CD**

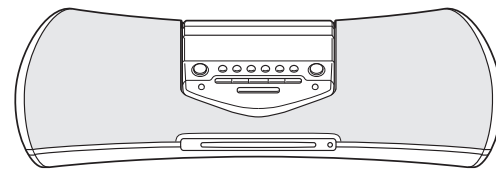

クイックガイド (操作早見表)




電源を入れる


POWER ON/STAND-BYを押すと、電源が入ります
もう一度押すと、電源が切れます
(リモコンのON/STAND-BYを押しても、同じように操作ができます。)

時計を合わせる


- 1 POWER ON/STAND-BYを押して、電源を入れる
- 2 CLOCKを約2秒以上押す
- 3 左右の矢印を押して、「12 時間」または「24 時間」表示を選び、CLOCKを押す

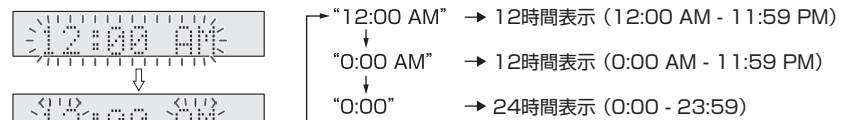


- 4 左右の矢印を押して、「時」を合わせ、CLOCKを押す



- 5 左右の矢印を押して、「分」を合わせ、CLOCKを押す



ご注意 リモコンのボタン電池について
リモコンの中にはボタン電池が入っています。
はじめてお使いになるときは、保護シートを取り外してください。

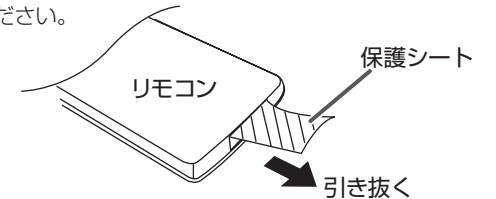


お知らせ

- ・リモコンでも同じように設定操作ができます。
- ・時計表示 (時刻の確認) のしかたについては、取扱説明書の16ページをご覧ください。

ご注意 持ち運びするときの注意

持ち運びするときは、左右両側のサブウーハー付近を持たないようにご注意ください。
指がサブウーハーに触れて、破損の原因となります。

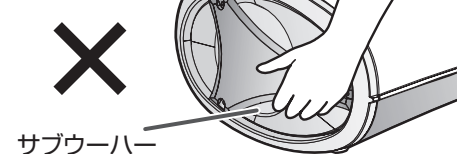

TCADHA008AWZZ 07P05-MA-NM
Printed in Malaysia

使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】

0120-078-178

受付
時間

月曜～土曜: **9:00～18:00**

日曜・祝日: **9:00～17:00**

〈年末年始を除く〉

修理のご相談など

【修理相談センター】

0570-02-4649

(沖縄・奄美地区を除く)

受付
時間

月曜～土曜: **9:00～20:00**

日曜・祝日: **9:00～18:00**

〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>


※詳細は、取扱説明書42～45ページをご覧ください。

iPod の音を聞く

iPod アダプターを取り付ける


1 を押して、電源を入れる

- iPod ドックが自動的に開きます。

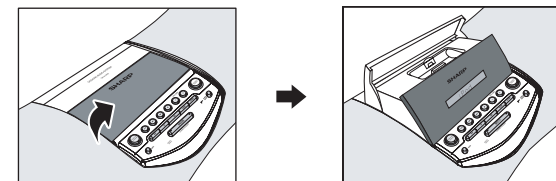

2 iPod アダプターを本機の iPod ドックに取り付ける

- お使いの iPod に合ったアダプターを取り付けてください。

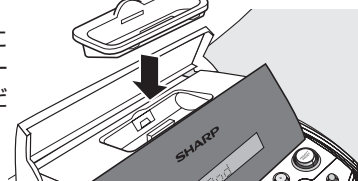

iPodアダプターのNo. →

iPod の音を聞く

1 を押して、電源を入れる

(または、リモコンの  を押す)

- iPod ドックが自動的に開きます。

2 iPod をドックに取り付ける




ドックに取り付ける前に…
iPod の付属品はすべて取り外してください。

3 を押す (リモコンを使うときは、 をくり返し

押して、iPod ファンクションを選ぶ)

4 を押す (または、リモコンの を押す)

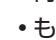
- 再生が始まります。
- もう一度、を押すと、一時停止します。

お知らせ iPod 充電機能

時計(時刻)を表示しているときや本機の電源が入っているときに、本機にiPodを取り付けるとiPodを充電することができます。

No.	iPod の名称 / 容量
3	iPod mini (容量: 4GB、6GB)
4	4G iPod、U2 iPod (容量: 20GB)
5	4G iPod (容量: 40GB)
6	iPod photo、 カラー U2 iPod (容量: 20GB、30GB)
7	iPod photo (容量: 40GB、60GB)
6	カラーディスプレイ搭載 の iPod (容量: 20GB)
7	カラーディスプレイ搭載 の iPod (容量: 60GB)
8	iPod nano (容量: 2GB、4GB)
9	iPod (10/12/05 w/video) (容量: 30GB)
10	iPod (10/12/05 w/video) (容量: 60GB)

- 第2世代のiPod nanoのアダプターは付属していません。お使いの製品に同梱されていますアダプターをご使用ください。

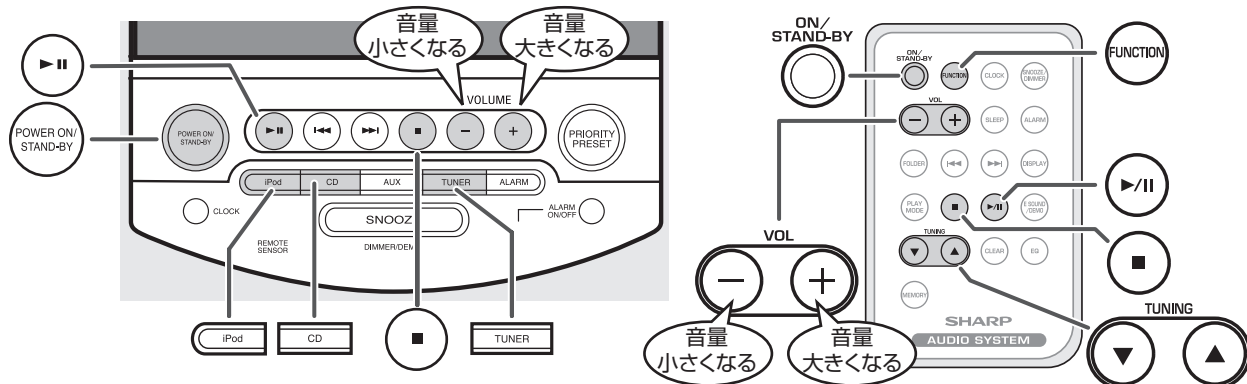

CD (CD-R/RW) を聞く


1 を押して、電源を入れる

(または、リモコンの  を押す)


2 を押す (リモコンを使うときは、 をくり返し押し、

CD ファンクションを選ぶ)

3 CD を挿入する



4 を押す (または、リモコンの を押す)



- 再生は1曲目からはじまります。
- 最後の曲の再生が終わると、自動的に停止します。


再生中に停止するには

■ を押す

CD の取り出しかた

1 を押す

2 を押す

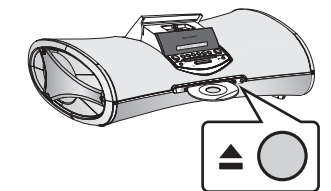

ご注意

- 再生中に  を押さないでください。故障の原因となります。

お知らせ

MP3/WMA 音楽ファイルの再生については、取扱説明書の30～31ページをご覧ください。


ラジオ放送を聞く

はじめに: AM/FM用アンテナをそれぞれ接続してください。
接続のしかたは、取扱説明書12ページをご覧ください。

1 を押して、電源を入れる

(または、リモコンの  を押す)

2 をくり返し押して、ラジオバンドを選ぶ

(リモコンを使うときは、 をくり返し押し、ラジオバンドを選ぶ)



3 (リモコン) を押して、放送局を選ぶ

自動同調: ボタンを0.5秒以上押し続けて離すと、電波の強い放送局だけを選んで自動的に受信します。


自動同調を途中で止めたいときは、もう一度ボタンを押します。

手動同調: ボタンを小さく押し、希望する放送局を受信します。

■アンテナを調整するには

FM放送
放送が最もよく聞こえる位置に、アンテナの先を画びょうなどで固定します。

AM放送
AM用ループアンテナで調整します。
できるだけ本体から離れた位置で、方向を変えてください。

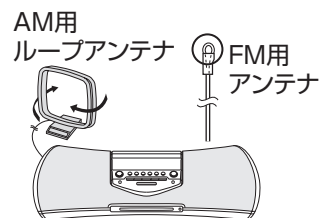

■FMステレオ放送を受信すると

FMステレオモードを選んでいときに、FMステレオ放送を受信すると、“∞”が点灯します。



FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと“∞”が点灯しません。
FMモノラルモードに切り換えて受信すると、聞きやすくなります。